


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

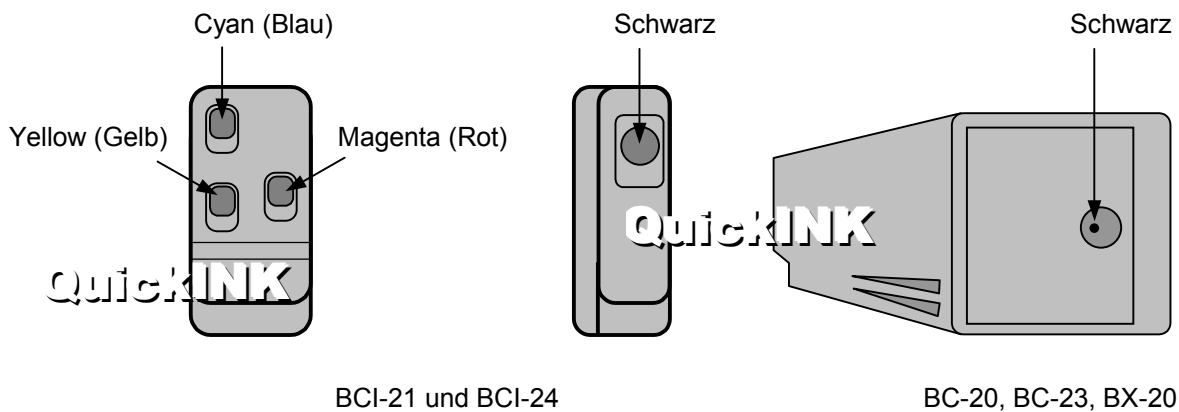

Für BCI-21 und BCI-24

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Stellen Sie die Patrone auf den Kopf. Jetzt können Sie einzelne Tropfen Tinte auf den Schwamm träufeln. Die richtigen Farben erkennen Sie sehr leicht an den Farben der Schwämme. Zur Vorsicht sollten Sie die Öffnungen, die Sie gerade nicht befüllen, mit Klebeband verschließen. Dadurch vermeiden Sie versehentliche Tropfen auf dem falschen Schwamm. Wenn der Schwamm die Tintentropfen nicht mehr gut aufsaugt, ist die Patrone voll. Als Richtwert für die Farbpatrone ca. 300 Tropfen (3ml), wenn die Kammer ganz leer ist und für die Schwarzpatrone ca. 500 Tropfen (5ml), wenn diese Kammer ganz leer ist.
3. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.

Für BC-20, BC-23 und BX-20

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Vergrößern Sie mit Hilfe des beiliegenden Bohrers die Einfüllöffnung an der Oberseite der Patrone. Eventuell den kleinen runden Aufkleber entfernen.
3. Drücken Sie die Nadel durch die Einfüllöffnung in die Patrone. Stechen Sie so tief wie möglich in Richtung Mitte der Patrone.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. **Sehr langsam** bis zu 20ml Tinte einfüllen.
Wenn sich oben auf der Patrone ein Tropfen bildet, mit dem Befüllen stoppen, damit wieder etwas Tinte in die Flasche eingesaugt wird.
5. Stellen Sie sicher, daß die Patrone nicht tropft. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.

Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Tintenvorratskammer noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.