


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

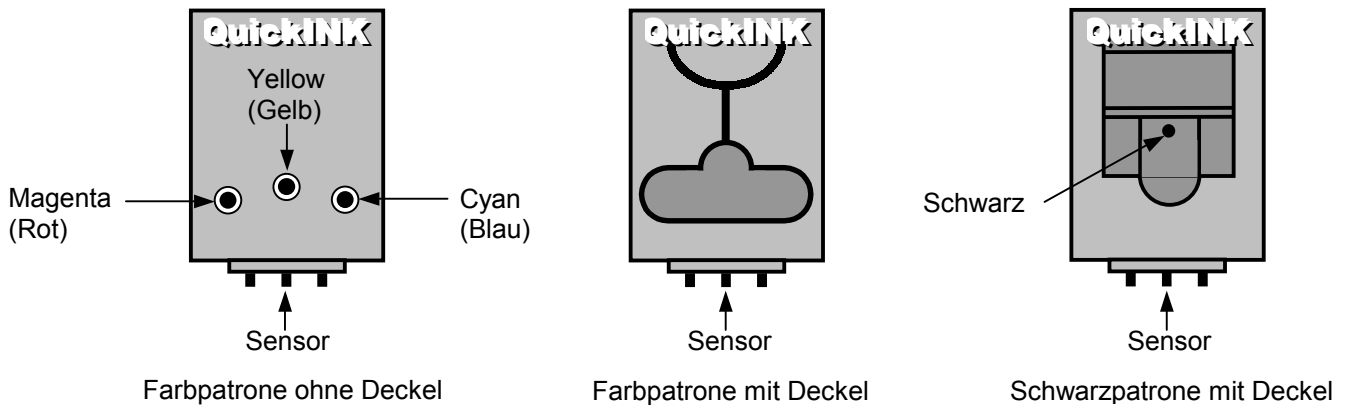

Schwarz- und Farbpatrone

1. Die Einfüllöffnungen der Farbpatrone befinden sich unter dem Deckel, der entfernt werden muß. Dafür mit einem Messer in die Naht zwischen Patronenkörper und Deckel schneiden und die 4 kleinen Plastik-Pins durchschneiden, die in etwa auf den Ecken sitzen. Achten Sie darauf, nicht den Sensor zu beschädigen. Dann den Deckel aufhebeln. Die Schwarzpatrone kann durch die Öffnung im Deckel befüllt werden, eventuell muß diese mit dem beiliegenden Bohrer (3mm) vergrößert werden.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel durch die entsprechende Einfüllöffnung so tief wie möglich in die Patrone ein.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. **Langsam** bis zu 5ml (Farbe) oder 15ml (Schwarz) Tinte einfüllen. Nicht überfüllen.
5. Nach dem Befüllen den Deckel wieder aufsetzen und mit Klebeband sichern.
Jeweils ein Stück Klebeband links und rechts reichen aus.
Tupfen Sie den Druckkopf mit saugfähigem Papier ab.
6. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbbintensive Grafiken drucken.

Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Patrone noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.